取扱説明書

DAYTONA corp.
R67544①/⑧

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

Brilliant Front Winker & Tail ブリリアントフロントウインカー＆テールランプキッ	適応車種	商品NO.
	Majesty <4D9>	67544

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
高温注意	表記の注意を告げるものです。	分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

⚠警告

禁止

- 走行前に、テールライトユニットやウインカーのハーネスの取り回し、固定に異常が無いことを必ず確認して下さい。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。
- 抵抗器は、使用中や使用後しばらくの間、非常に高温になりますので、必ず④断熱シートを取り付けてください。取り付けなかった場合、熱によるテールライトユニットの変形や、最悪の場合出火する恐れがあります。
- **停車時等の際、15 分以上ウインカーを作動させないようご注意下さい。(ハザード点灯等)抵抗器が熱を持ち、重大な事故につながる場合があります。**
- この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないで下さい。また、取り付け後約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。

⚠注意

実施

- テールライトユニット ASSY.を取り付けた際には必ず付属の③テールライトウインカー抵抗器付きステーを装着してください。
- 取り付けは整備士、又は認証工場にて専門知識を持った人が作業を行ってください。この商品の装着に関しては電装部分の装着になりますので十分にご注意ください。

2008/04/22

 法令違反	・ この商品を取り付けた際には必ず付属の③テールライトウインカー抵抗器付きステーを装着してください。抵抗を付けることにより、点滅速度が速くなる事を防いでいます。装着しない場合、道路交通法に低触します。 ・ <u>バッテリー電圧が 10V 以下に低下した場合、ハイフラッシャーになります。</u>
 その他	・ **LED バルブを使用しておりますが、抵抗を介し、白熱球と同じ消費電力にして点滅速度が速くなる事を防いでおりますので、消費電力が少なくなるわけではございません。** ・ ノーマル車両はウインカーバルブが切れた場合、ハイフラッシャーになりますが、この商品は LED が切れた場合、ハイフラッシャーにはなりませんので、ご注意ください。 ・ レンズ内外の気温差でレンズの内側が曇ることもあります。これは不良ではありません。レンズ内外の気温差を無くすことで解消されます。予めご了承ください。 ・ 極端なローダウンや純正パーツを交換した場合に想定しない経路からの水の浸入が考えられますので、ご注意ください。 ・ 水の浸入や点灯不良の多くの原因は、各部のソケットやコネクターの取り付け不良からよるものです。各部の取り付けは確実に慎重に取り付け、必ず組み付け前に商品の確認をしてください。 ・ この商品の取り付けには取り外した純正部品を使用します。取り外した純正部品の紛失に十分にご注意ください。 ・ この商品は商品の問題に対して商品のみを保証致します。この商品を取り付けた事により発生した事故や怪我等についてはお客様自身が定期的な点検、整備を怠ったとして商品以外（取り付け工賃、通院費用、代車費用、休業補償等）に伴う費用は一切保証出来ませんのでご注意ください。 ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
 分解禁止	・ 商品の分解は絶対にしないでください。
 高温注意	・ 付属の抵抗器は非常に高温になります。取付けやお取扱いの際には充分注意してください。

本商品の特徴

- 直線を基調とした車体に合わせてデザインされたフロントウインカーとテールランプでリヤ廻りに統一感とクリスタル的でハイテクな演出を施します。
- フロントウインカーとテールランプに LED を採用し、クリアー化に一層磨きをかけています。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	テールライトユニット ASSY.		1	④	断熱シート	180X60	1
②	フロントウインカーASSY.左右		各1	⑤	結束バンド	450mm	2
③	テールライトウインカー抵抗器付きステー		1				

取付方法

取り付け手順は独自の方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。
当マニュアルに記載している手順で取り付けに不備があっても当社では責任を負うことはありません。

1、左右のステップボードを取り外す為、マット、サイドカバーモールを取り外します。

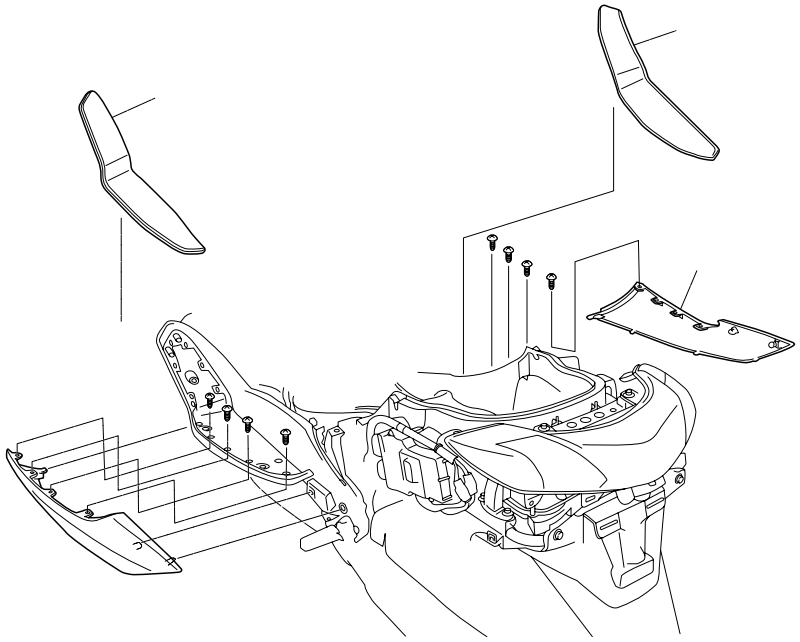

2、シート、タンデムシートを開き、グラブバー、リヤカバー、サイドカバーを外します。

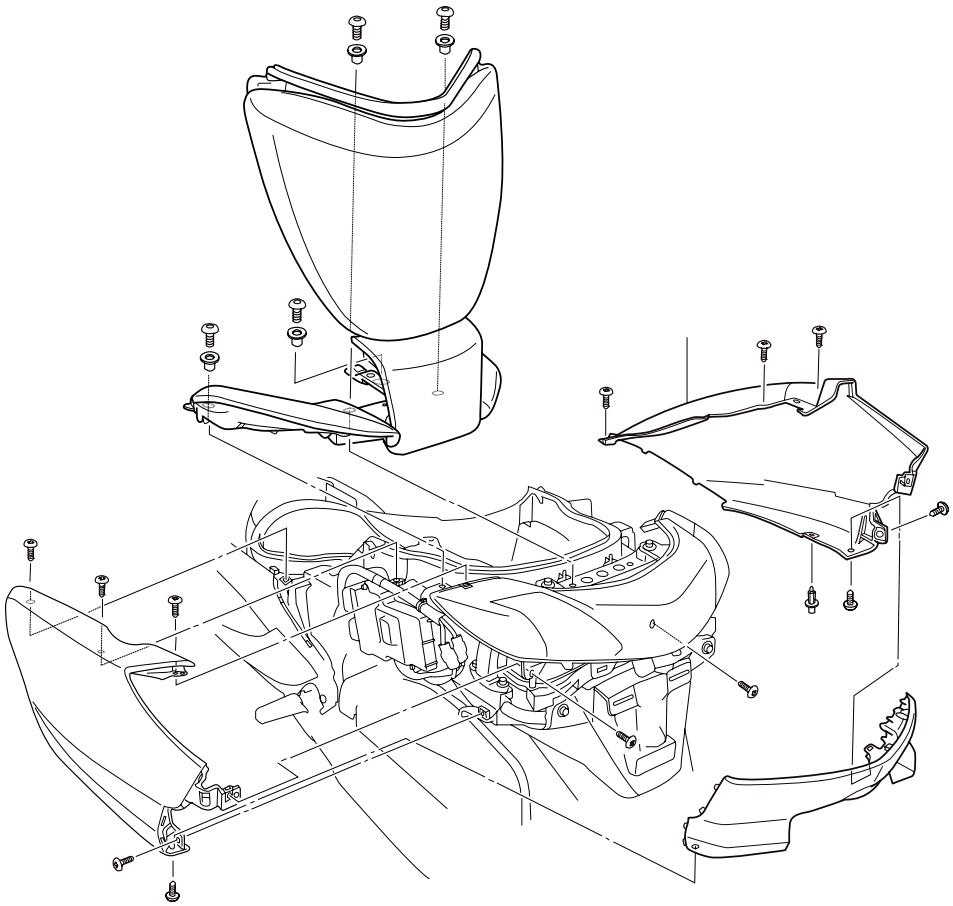

3、テールランプを取り外します。

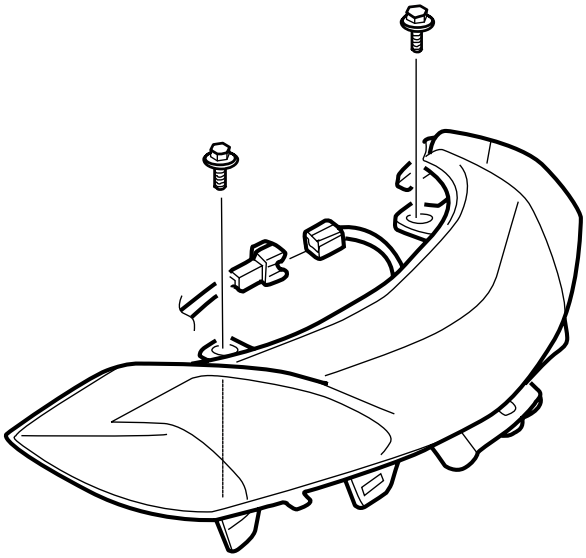

4、ステップボード、メータートリムカバー、メーターサイドカバーを取り外します。

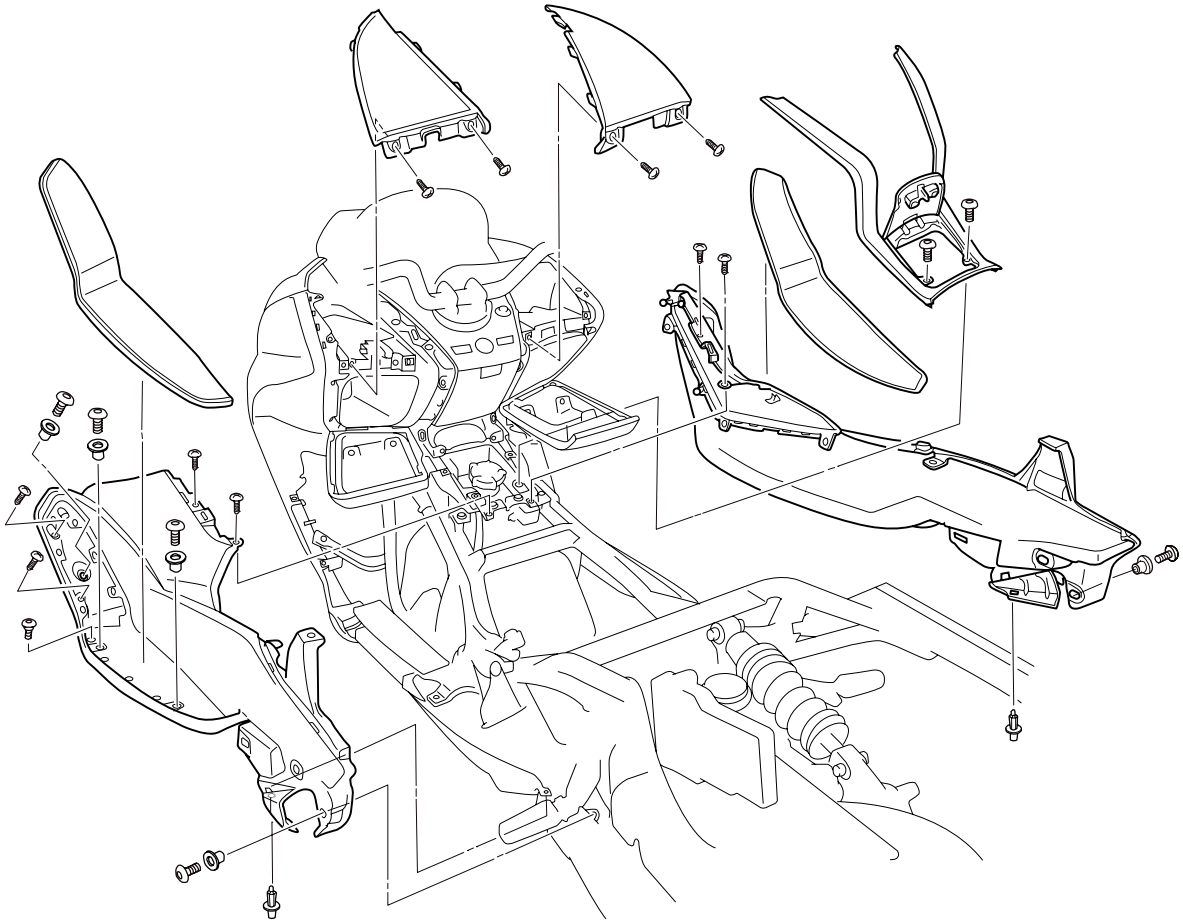

5、ウインドシールド、フロントパネル、メーターカバーを取り外します。

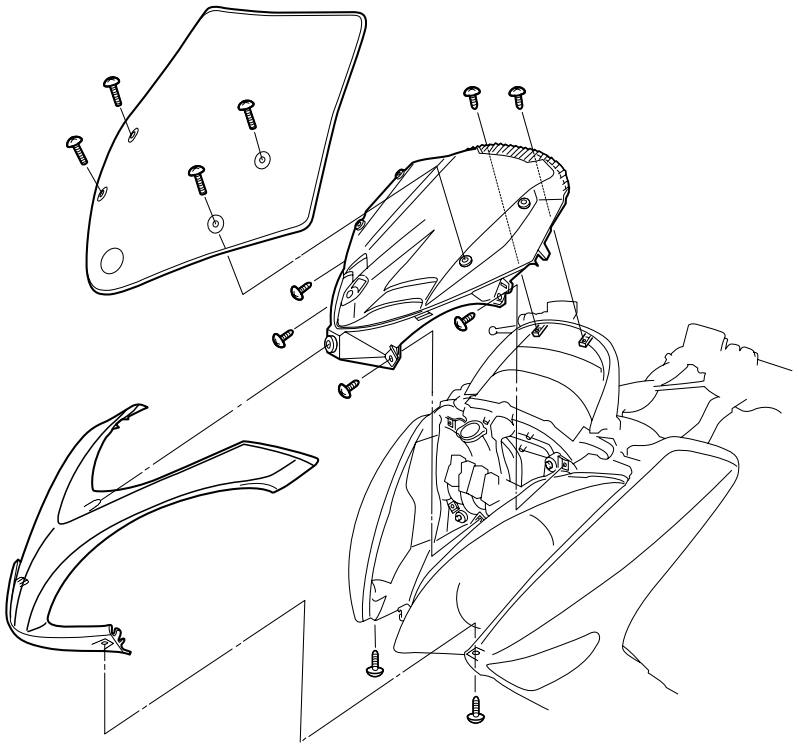

6、フロントカウリング、ヘッドライトユニットを取り外します。フロントカウリングより、ヘッドライトを取り外します。

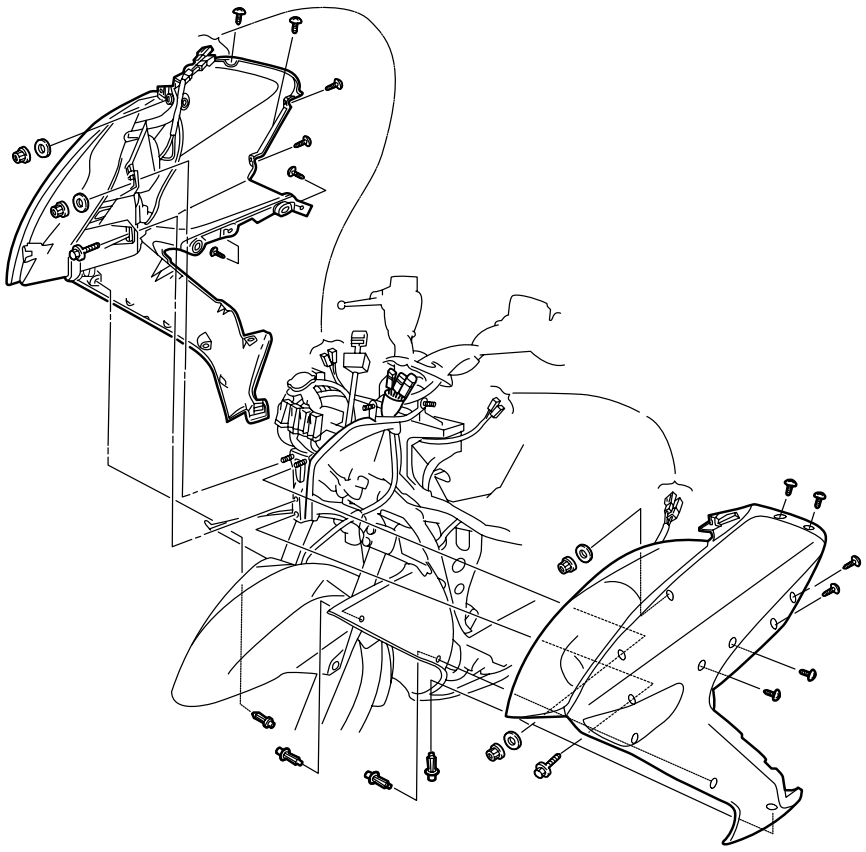

7、②フロントウインカーASSY.より出ているバルブカプラーを、ハーネス側に接続し、②フロントウインカーASSY.本体をフロントカウリングへ純正同様に固定します。

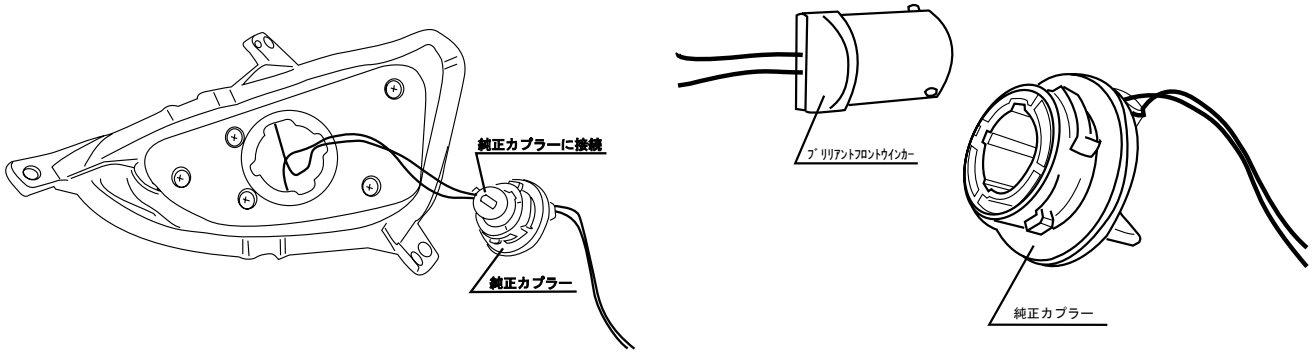

8、取り外しと逆の手順で組み付けていきます。

9、③テールライトウインカー抵抗器付きステーに、抵抗を覆うように④断熱シートを⑤結束バンドにて巻きつけます。

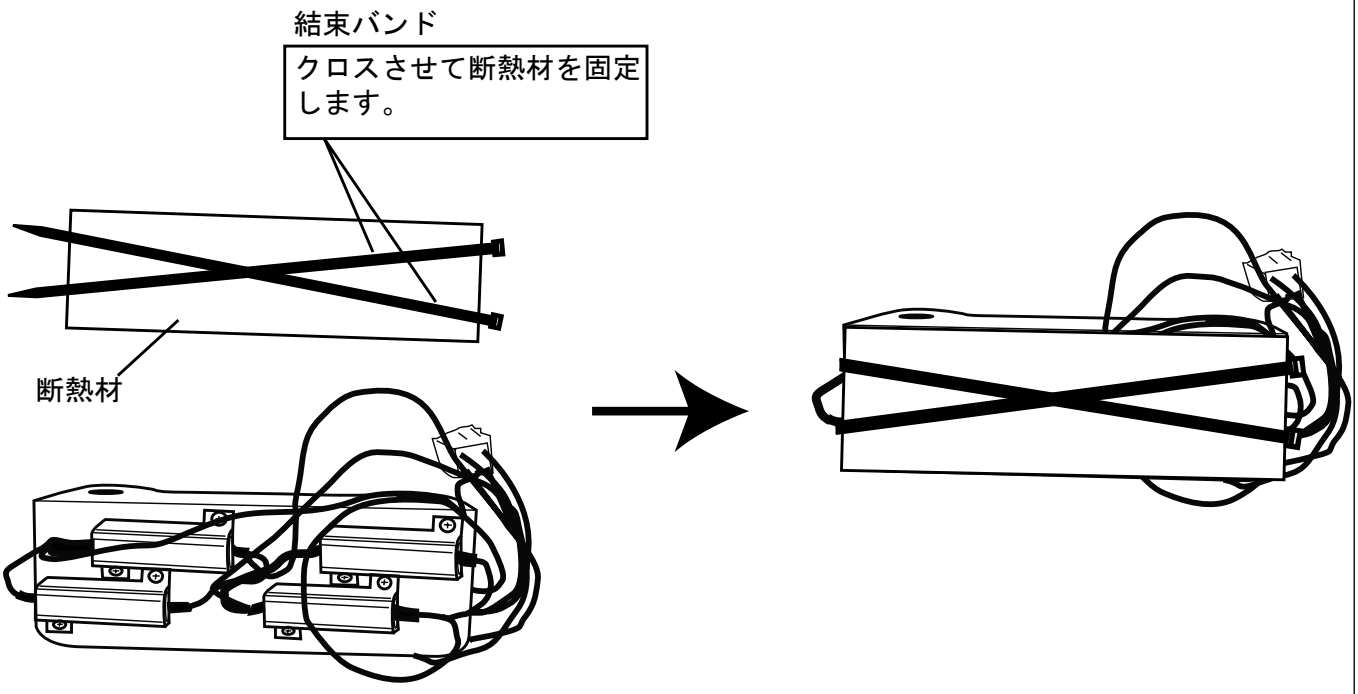

⚠注意

・付属の抵抗器は非常に高温になります。取付けやお取扱いの際には充分注意してください。

10、①テールライトユニット ASSY.に、下図のスクリューを緩め、純正テールライトのナンバー灯を移植します。

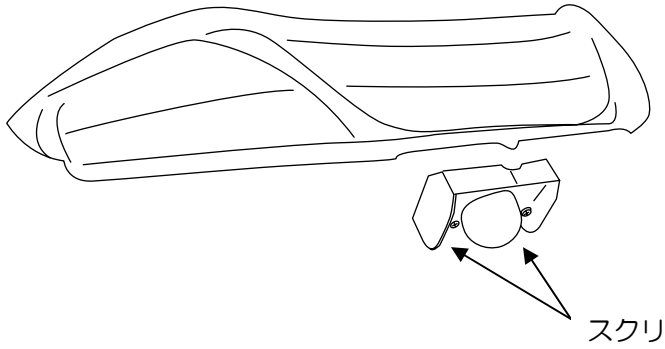

11、テールランプバルブカプラーASSY.を取り外し、純正テールライトと同様に取り付けます。

テールランプ裏側

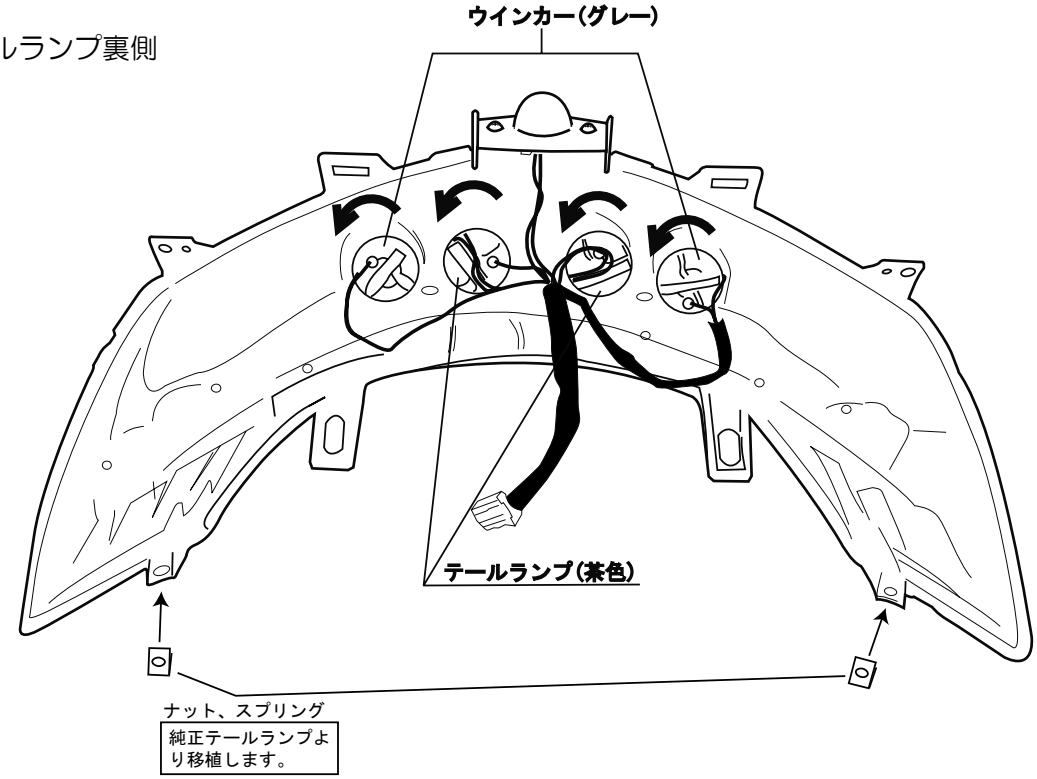

12、純正テールランプ ASSY.より取り外した純正カプラーに、ブリリアントテールランプキットのソケットをはめ込みます。

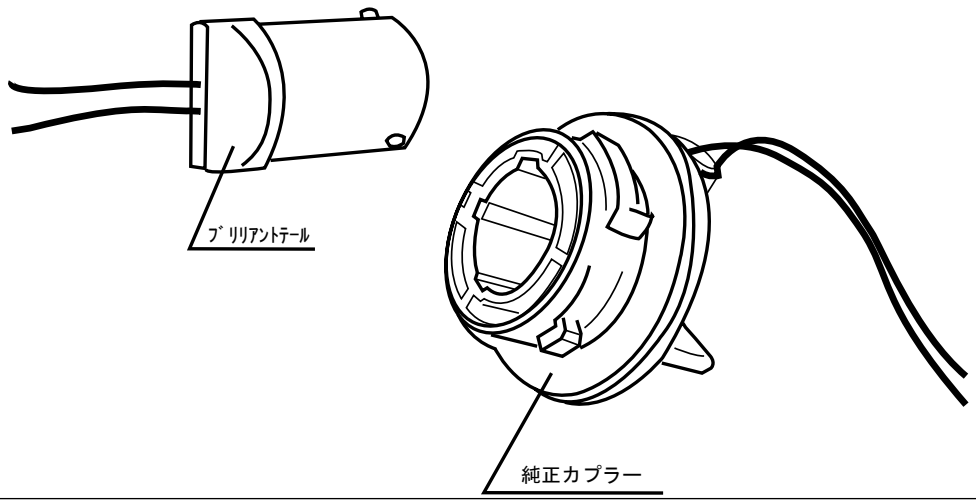

13、③テールライトウインカー抵抗器付きステーの配線カプラーのオス側を車体メインハーネス側、メス側をテールランプ側に取り付けます。③テールライトウインカー抵抗器付きステーはグラブバーASSY のボルトと共締めし、固定します。

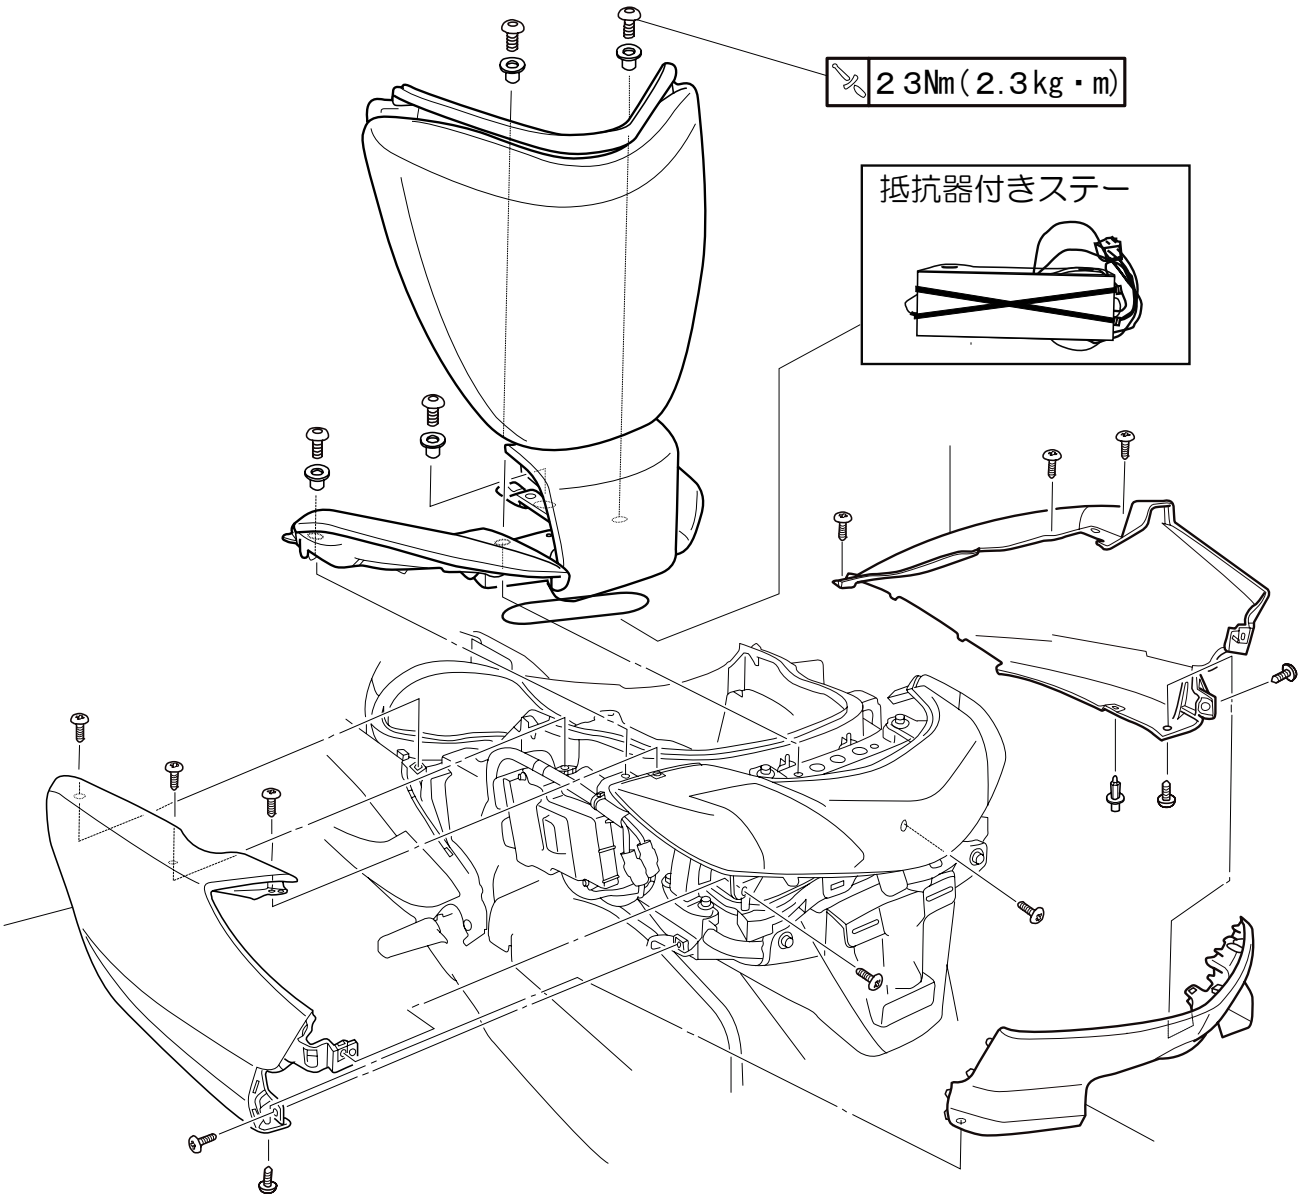

14、取り外しと逆の手順で組み付け、作業は終了です。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで